

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	Количество секций (шт.)
Дата продажи _____	ПРОДАВЕЦ _____ (подпись/штамп)
ШТАМП МАГАЗИНА	
Название организации, осуществившей монтаж радиатора	
№ лицензии	
Ф.И.О. ответственного лица	
Контактный телефон	
№ Договора	
Дата монтажа	
М.П. организации, осуществившей монтаж радиатора	Подпись ответственного лица _____

В соответствии с п.5 ст. 14 Закона «О защите прав потребителей» радиаторы вышедшие из строя вследствие действия непреодолимой силы или нарушения Покупателем (Пользователем) установленных в настоящем паспорте правил установки и/или эксплуатации, замене или денежному возмещению не подлежат. Ущерб, причинённый изделиями вследствие их неправильной установки и/или эксплуатации, возмещению не подлежит.

С правилами установки и эксплуатации ознакомлен,
претензий к комплектации и внешнему виду не имею. _____



Производитель: TMAI INVESTMENT HOLDING CO., LTD

Страна производитель: China / Китай No.201 Hengshan Road Jiangdong
Development Zone, Jindong District, Jinhua City, China

Импортер: ООО «Ерфолг», 690034, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Воропаева, 11, помещение, 15



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на алюминиевые и биметаллические
секционные радиаторы «Faliano»



Радиаторы «Faliano» предназначены для применения в автономных, централизованных, системах отопления жилых, промышленных и общественных зданий. Перед приобретением радиатора необходимо уточнить параметры магистралей отопления Вашего дома в РЭО или диспетчерских пунктах по месту нахождения дома. Несоответствие технических характеристик радиатора и параметров магистралей Вашего дома могут привести к преждевременному выходу из строя радиаторов в процессе эксплуатации. Радиаторы «Faliano» разработаны с учетом российских условий эксплуатации. И сертифицированы по системе **ГОСТ Р 31311-2005**.

Технические характеристики радиатора
- максимальная температура теплоносителя 110 °С

Модель	Тип радиатора	Теплоотдача (при T=70°С) Вт	Монтажная высота, мм	Давление, мПа		Размеры 1 секции, мм			Вес	Объем
				рабочее	опрессов.	Высота	Ширина	Глубина		
Алюминиевый	A-5	128*	500	2,2	3,3	569	75	79	0,80**	0,25
Биметаллический	A-5	126*	500	3,6	5,4	559	75	78	1,24**	0,22

* Расчетная теплоотдача по данным производителя

**Вес с учетом ниппелей


Монтаж радитора

- Монтаж и установку радиаторов должны выполнять только специалисты, имеющие лицензию на данный вид деятельности. Установка осуществляется при помощи кронштейнов, на которые крепится радиатор, и ряда комплектующих для правостороннего или левостороннего, 1/2 или 3/4 подключения радиатора, которые приобретаются отдельно:
 - ручной клапан выпуска воздуха
 - заглушка
 - переходники
 - прокладки
 - кронштейны
- Для оптимальной теплоотдачи при установке радиатора необходимо обеспечить следующие расстояния:
 - от пола 12 см
 - от стены до задней стороны радиатора 3-5 см
 - от верхней части ниши или подоконника 10 см
- Рекомендуется на входе/выходе радиатора устанавливать дополнительные краны (вентили), предназначенные для:
 - использования их в качестве терморегулирующих элементов отопления
 - отключения приборов с последующей профилактикой промывки радиаторов от накопившихся грязевых компонентов магистралей отопления 1 раз в течении 4+5 лет, в зависимости от качества теплоносителя.
 - отключения радиаторов от магистрали отопления в аварийных ситуациях. При заполнении системы теплоносителем, регулирующий вентиль должен быть прикрыт на 2/3 во избежании гидравлического удара. В последующем вентиль может быть полностью открыт.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: В однотрубных системах отопления многоэтажных домов устанавливать терморегулирующие элементы радиаторов (вентили) при отсутствии перемычки (байпаса) между подающей и обратной трубами (см. рис. 1). В противном случае Вы невольно регулируете теплоотдачу всего стояка в Вашем доме, что административно наказуемо. На каждый радиатор в обязательном порядке должен устанавливаться воздушный клапан. (автоматический или ручной), предназначенный для выпуска воздуха. Автоматический клапан устанавливается на радиатор выпускной головкой **строго вверх**.

ВНИМАНИЕ: Для приведения автоматического клапана в рабочее состояние необходимо ослабить крышку, не отворачивая ее полностью. В противном случае, клапан будет работать как заглушка. Ручной клапан необходимо **периодически открывать**, отворачивая головку и стравливая воздух из секций радиатора.

рис. 1

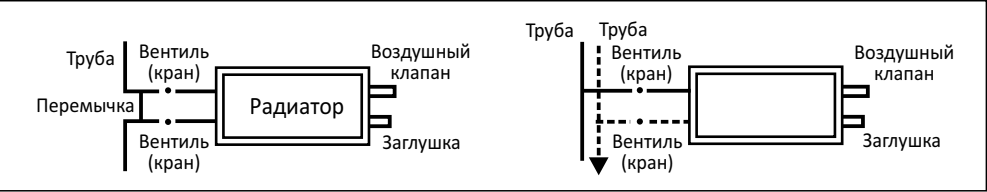

- После окончания монтажа необходимо провести проверку смонтированного радиатора.
- Комплектность: 1. Радиатор в фирменной упаковке
2. Технический паспорт изделия с гарантийным талоном.

Эксплуатация радиатора

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Отключать радиатор (перекрывать верхний и нижний вентиль) полностью от системы отопления, кроме аварийных случаев и в случаях сервисного обслуживания радиатора.
- Резко открывать верхний и нижний вентили отключенного от магистрали отопления во избежании гидравлического удара внутри радиатора и его разрыва.
- Использовать трубы магистралей в качестве элементов электрических цепей.
- Допускать детей к играм с вентилями и воздушным клапаном.

При использовании в качестве теплоносителя воды, ее характеристики должны удовлетворять требованиям, приведенным в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РД 34.20.501-95». Необходимость частого спуска воздуха из радиатора, является признаком неправильной работы системы отопления, поэтому в этом случае рекомендуется вызвать специалиста. Не рекомендуется опорожнять систему отопления более чем на 15 дней в году. В случаях аварии или в других случаях неудовлетворительной работы радиатора, если Покупатель (Пользователь) претендует на замену и/или возмещение ущерба, причинённого последствиями аварии, он должен в день аварии обратиться в магазин по месту приобретения радиатора. При обращении Покупатель (Пользователь) должен предъявить документы перечень которых установлен в разделе о гарантийных обязательствах настоящего паспорта.

Гарантийные обязательства

- На радиаторы «Faliano» предоставляется гарантия на Алюминий 5 лет, Биметалл 10 лет со дня продажи. Гарантия распространяется на все производственные дефекты, выявленные с даты покупки или монтажа радиатора, указанной на товарном чеке или Акте установки оборудования при условии, что установка произведена квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований действующих норм монтажа и рекомендаций производителя по установке.
- В спорных случаях претензии по качеству продукции принимаются от покупателя при предъявлении следующих документов:
 - Подробного заявления с указанием паспортных данных заявителя или реквизитов организации, адреса, даты и времени обнаружения дефекта, координат монтажной организации, устанавливавшей и испытывающей радиатор после установки;
 - Копии лицензии монтажной организации;
 - Копии разрешения эксплуатационной организации, отвечающей за систему, в которую был установлен прибор на изменение данной отопительной системы;
 - Копии акта о вводе радиатора в эксплуатацию с указанием величины испытательного давления;
 - Документа, подтверждающего покупку радиатора;
 - Оригинал паспорта радиатора с подписью потребителя.