

# **ROMMER**

## **КОНТРОЛИРУЕМОЕ КАЧЕСТВО**

Технический паспорт

**РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ  
С МАНОМЕТРОМ KRS-7**

Арт: RCS-0001-000053



2024

### 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Реле давления с манометром KRS-7 ROMMER, артикул RCS-0001-000053.

### 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Реле давления предназначено для автоматизации работы электронасосов систем водоснабжения путём включения насоса при падении давления ниже настроенного значения минимального давления, и выключения насоса при превышении значения максимального давления. Реле позволяет производить пользовательскую настройку давлений включения и выключения. При последовательном включении реле давления и реле защиты от «сухого хода» достигается полная автоматизация и защита работы электронасоса системы водоснабжения.

### 3. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ


Реле давления представляет собой двухконтактное коммутационное устройство, управляющее работой электронасоса водоснабжения. При давлении в системе менее настроенного значения, контакты реле находятся в замкнутом положении, и по ним электрический ток передаётся на коммутируемое устройство (насос). Когда давление в системе достигает величины давления выключения, контакты размыкаются, отключая насос от электроснабжения.



### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА   | ЗНАЧЕНИЕ      |
|--|---------------|
| Параметры электрической сети                                       | 220 В/50 Гц   |
| Максимальный коммутируемый ток                                     | 16 А          |
| Максимальный коммутируемый ток при индуктивной нагрузке (cosφ=0,6) | 8 А           |
| Температура рабочей среды  | +1 ... +40 °С |
| Рабочий диапазон давления  | 1,0-5,1 Бар   |
| Заводская настройка давления включения                             | 1,4 Бар       |
| Заводская настройка давления выключения                            | 3,5 Бар       |
| Минимальный перепад давления включения и выключения                | 1,0 Бар       |
| Класс защиты   | IP44          |
| Диаметр резьбы присоединительного патрубка                         | G 1" ВР/НР    |
| Максимальная температура окружающей среды                          | +55 °С        |
| Максимальная влажность окружающей среды                            | 80%           |
| Шкала манометра  | 0-6 Бар       |
| Вес изделия  | 0,37 кг       |
| Средний срок службы реле   | 5 лет         |

### 5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

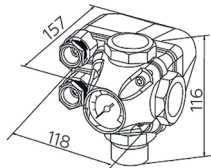

### 6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В базовый комплект поставки входят:

- 6.1. Реле давления – 1 шт;
- 6.2. Коробка упаковочная – 1 шт;
- 6.3. Технический паспорт с гарантийным талоном – 1 шт.


### 7. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

7.1. Реле давления присоединяется к нагнетательной линии насоса (между насосом и первым водопотребляющим прибором).

7.2. Все электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

7.3. Подключение проводов к реле давления следует производить в соответствии с приведенной схемой. При подключении насоса с трёхфазным питанием, или однофазного насоса с коммутируемым током свыше 10А, насос следует подключать к реле давления через магнитный пускатель.

7.4. Подключение реле к заземляющему проводнику обязательно.

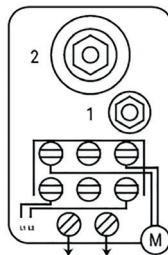

## 8. НАСТРОЙКА РЕЛЕ

8.1. Реле поставляется с настроенным давлением включения 1,4 бар и давлением выключения 3,5 бар.

8.2. Прежде, чем приступить к настройке, снимите с реле пластиковую крышку, зафиксированную винтом.

8.3. При наличии в системе мембранного бака, перед настройкой реле, проверьте давление в этом баке при отключенном насосе.

8.4. Для настройки реле в системе на нагнетательном трубопроводе насоса должен быть установлен манометр.

8.5. Давление включения (минимальное давление) регулируется гайкой 2 (большая пружина). Для увеличения давления включения гайка закручивается по часовой стрелке. При этом, давление выключения повысится на величину настроечного значения перепада давления (заводская настройка перепада давлений (3,5-1,4=2,1 бар).

8.6. Перепад давления между давлением включения и выключения (дельта) настраивается путём вращения гайки 1 (малая пружина). Вращение гайки по часовой стрелке увеличивает значение перепада давления.

## 9. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

9.1. Изделие должно эксплуатироваться при режимах, изложенных в таблице технических характеристик.

9.2. Один раз год следует подтягивать винты на клеммах электросоединений.

9.3. Запрещается работа реле при открытой крышке.

9.4. Не допускайте замораживания воды в обслуживаемой системе.

## 10. ПРИЕМКА И ИСПЫТАНИЯ

Продукция изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией завода-изготовителя.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

а. Продукция должна храниться на складах поставщика или потребителя в упаковке завода-изготовителя в закрытом помещении или под навесом согласно условиям хранения по ГОСТ 15150-69.

б. Продукция, упакованная на заводе-изготовителе в картонные коробки, может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта. При погрузке, транспортировке и хранении продукции следует оберегать от механических нагрузок и повреждений, а также его защитного покрытия.

## 12. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа), производится в порядке, установленном Законами Российской Федерацией от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## 13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие продукции ROMMER требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 12 месяцев от даты продажи, указанной в транспортных документах. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных нарушениями правил монтажа и эксплуатации;

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия, вышедшие из строя по вине производителя, в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

**14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН****Гарантийный талон**

к накладной № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Наименование товара: Реле давления с манометром KRS-7 ROMMER

| № | Артикул | Примечание |
|---|---------|------------|
|   |         |            |
|   |         |            |
|   |         |            |
|   |         |            |

Гарантийный срок на реле давления с манометром 12 месяцев, от даты продажи конечному потребителю.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории РФ: ООО «ТЕРЕМ», место нахождения: 117418, г. Москва, проспект Нахимовский, дом 47, эт.15, пом. I, ком. 25

тел: +7 (495) 775-20-20, факс: 775-20-25.

E-mail: info@rommer.ru

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя;
  - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - адрес установки изделия;
  - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

**С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:**Покупатель \_\_\_\_\_  
(подпись)Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп или печать  
торгующей организации**Гарантийный талон действителен только в оригинале!**

Более подробную информацию о реле давления с манометром ROMMER можно найти на сайте: [www.rommer.ru](http://www.rommer.ru).

Технические характеристики и внешний вид могут изменяться без уведомления.

**ЗАВОД - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ZHEJIANG MONRO M&E CO, LTD, Wenling city, Zhejiang province, China

**ПО ЗАКАЗУ** ООО «ТЕРЕМ» для бренда ROMMER  
(Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории РФ).